

## JOTUN Slett Vegg for Våtrom J960V

### Produktbeskrivelse

#### Type

**JOTUN Slett Vegg for Våtrom, J960V** er en impregnert spesial glassfiberstrie til bruk i Jotuns våtromssystem. JOTUN Slett Vegg for Våtrom er kun godkjent i system med LADY Aqua Matt.



#### Egenskaper og fordeler

Produktet har gode armerende egenskaper og skal overmales. Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem. Se [jotun.no](http://jotun.no), og lengre ned i dette tekniske datablad, for utførlig beskrivelse av systemoppbygging.

#### Underlag

Til våtrom. Produktet anbefales kun til innendørs bruk. Godkjent underlag i systemet er betong, puss og gipsplater. Våtromspon er ikke godkjent underlag for Jotuns Våtromssystem.

### Produktdata

**Emballasjestørrelser** Ruller à 15,5 meter. Type: 960V.

**Generisk type** Kryssvevd glassfibervev.

### Bruksanvisning

#### Oppbygging av vanntett system

**Forarbeid:** Underlaget skal være rent, fast og tørt. Ujevnheter i underlaget, skruerull, plateskjøter, og inn- og utgående hjørner sparkles med **JOTUN Våtromssparkel**. På plateunderlag skal utgående hjørner forsterkes med hjørnebeslag og skjøtene forsterkes med papirremse.

**Overgang mellom vegg og gulv:** Ved bruk av vinylbelegg på gulv skal glassfiberveven trekkes min. 25 mm over gulvbeleggets sokkel. **JOTUN Grunning og lim for våtrom** og **LADY Aqua** påføres slik at de går min. 3 mm nedenfor veven og forseglers denne. Spranget mellom sokkel og vegg langsparkles med **JOTUN Sparkel våtrom**. Gulvbelegg av PVC med PUR overflate slipes godt, avstøves og avfettes for å få best vedheft i overlapp mellom gulvbelegg og malt våtromssystem.


Ved bruk av sokkelflis skal veggen ferdigbehandles med hele malingsystemet før sokkelflisene settes opp. Malingsystemet må overlappes gulvmembranen med minst 25 mm. Sokkelflisene limes opp, og i overgangen mot malingsystemet legges det Bostik H760.

**Rørgjennomføringer:** Rundt gjennomføringer skal det skjæres en V-fuge som grunnes med **JOTUN Grunning og lim for våtrom** tynnet med vann i forholdet 2:1. Tørketid minimum 30 minutter. Etterpå fylles fugen med Bostik H760. Ved rørgjennomføring skal det i tillegg dekket med en Aquapro rørmansjett. Mansjettene limes fast til underlaget med Bostik H760. Se forøvrig detaljert monteringsanvisning. [www.jotun.com/no-no/decorative/interior/how-to/how-to-paint-wet-room](http://www.jotun.com/no-no/decorative/interior/how-to/how-to-paint-wet-room)

**Grunning:** Alle underlag grunnes med **JOTUN Grunning og lim for våtrom** tynnet med vann i forholdet 2:1. Forbruk ca. 15 m<sup>2</sup>/liter. Tørketid er minimum 4 timer.

**Veggbekledning:** Påfør **JOTUN Grunning og lim for våtrom**, uforynnet. Forbruk 4-5 m<sup>2</sup>/liter. Benytt langhåret malerrull. Monter **JOTUN Glassfiberstrie for Våtrom J100V** eller **JOTUN Slett vegg for våtrom J960V**. Påse at **JOTUN Grunning og lim for våtrom** ikke blir overflatetørr før glassfiberstrien monteres. Tapetlengdene monteres kant i kant på flatene og med 1 cm overlapp i inngående hjørner. Monter maks 2 lengder av gangen. Det er viktig at alle blærer som måtte oppstå slettes ut. Dette oppnås best med en stiv plastsparkel spade som er avrundet i kantene. Påse at all veggbekledning trykkes godt inn mot limet. Dersom veggbekledningen løftes fra underlaget ved oppsetting må det etterslettes på nytt for å motvirke bom og blærer. La **JOTUN Grunning og lim for våtrom** og veggbekledningen tørke i 12 timer. Deretter påføres **JOTUN Grunning og lim for våtrom**. Forbruk 4-5 m<sup>2</sup>/liter. La dette tørke i 12 timer.

Ved legging av glassfiberstrie skal det benyttes tapetkniv med nye tynne blader for kutting i glassfiberen. Kuttskader eller riss i glassfiberduken som oppstår i forbindelse med kutting til rørgjennomføringer skal repareres med ett ekstra strøk med uforynnet **JOTUN Grunning og lim for våtrom** over skaden. Se forøvrig detaljert monteringsanvisning. [www.jotun.com/no-no/decorative/interior/how-to/how-to-paint-wet-room](http://www.jotun.com/no-no/decorative/interior/how-to/how-to-paint-wet-room)

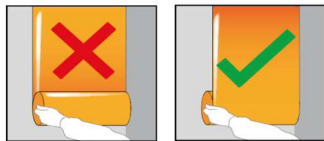

**Topptrøk:** 2 x **LADY Aqua Matt**

### Underlag tidligere malt med Jotuns Våtromssystem

**Forarbeid:** Rengjøres med **JOTUN Spesialvask før maling**, nedmattes og avstøves. Underlag angrepet av svertesopp og/eller grønske desinfiseres med **JOTUN Alge- og Grønskefjerner** etter vask. Tidligere malt våtromssystem må være uskadet. Eventuelle skader må repareres før overmaling med **LADY Aqua Matt**. Mindre riss påføres et strøk uforynnet **JOTUN Grunning og lim for våtrom**. Skader (opp til 10 mm) fylles med Bostik H760 og påføres et strøk uforynnet **JOTUN Grunning og lim for våtrom**. Etter en tørketid på min. 12 timer påføres **LADY Aqua Matt** maling i to strøk med et forbruk på 8–10 m<sup>2</sup> /liter. Ved større skader/ hull i underlaget må nytt våtromssystem med grunning og glassfiberduk legges på hele vegg fra hjørne til hjørne på skadestedet (over eksisterende våtromssystem) for å sikre at systemet beholder vanntettheten.

**Topptrøk:** 2 x **LADY Aqua Matt**. La det gå minimum 4 timer mellom hvert strøk.

### Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Godkjenninger



### CE-merking



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60680025

### NOBB modul nummer

60679085

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.